



Aufbauanleitung Summit Einbaurahmen für LED Panels

Material:


Aluleisten (A), Eckwinkel (C), Montagewinkel (B), Befestigungsschrauben(D/F), Fächerscheiben(E)

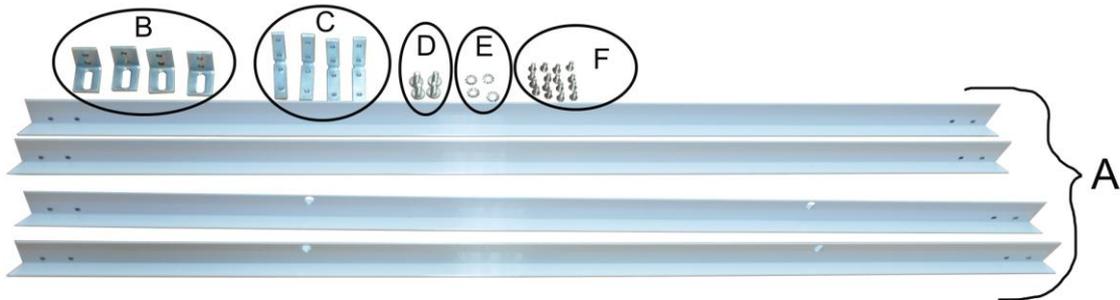

Stecken Sie die Eckwinkel (C) in die dafür vorgesehenen Öffnungen der Aluleiste (A) und befestigen Sie diese mit den Befestigungsschrauben (F)
Führen Sie dies bei allen 4 Ecken durch.

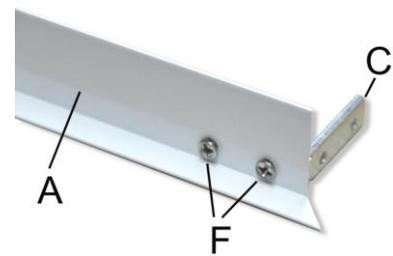

Achten Sie darauf das Sie die Aluleisten mit den Bohrungen für die Befestigungswinkel gegenüberliegend montierten!

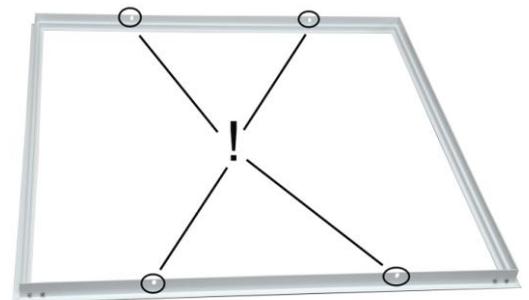

Setzen Sie nun den Rahmen in die Deckenöffnung und montieren Sie die Befestigungswinkel (B) mit Hilfe der Schrauben (D) und Fächerscheiben (E).

Deckenöffnung für Rahmen 60x60:
610x610mm bis 615x615mm

Deckenöffnung für Rahmen 62,5x62,5:
635x635 bis 640x640mm

Importeur:
Erwin Weiß GmbH
Glashüttenweg 42
93437 Furth im Wald

