


# Montageanleitung Summit Seilabhangung (Art. 16380)

## Teileliste:

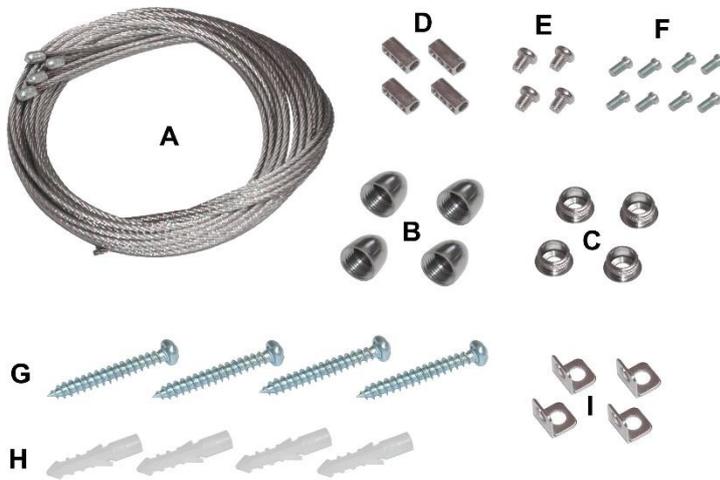

**Importeur:**  
Erwin Wei Gmbh  
Glashuttenweg 42  
93437 Furth im Wald  
info@iev-weiss.com  
www.iev-weiss.com

## Montage:

**Schritt 1:** Montieren Sie die Montagepunkte (C) mit den Schrauben (G) und Dubeln (H) an der gewunschten Stelle.  
*INFO: Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an, da der Montagepunkt sonst brechen kann!*



**Schritt 2:** Fuhren Sie das Stahlseil (A) mit der Seite **ohne** aufgedrusste Verdickung durch die Abdeckung (B). Die aufgedrusste Verdickung sorgt fur einen sicheren Halt des Seils in der Abdeckung.



**Schritt 3:** Verschrauben Sie dann die Abdeckung (B) mit dem bereits an der Decke montierten Montagepunkt (C)



**Schritt 4:** Drehen Sie nun die Schrauben (F) etwas in die Klemmen (D) und schieben Sie diese uber das Stahlseil (A).



**Schritt 5:** Fuhren Sie nun das Stahlseil (A) durch eine Seite des Winkels (I). Biegen Sie das Stahlseil und fuhren Sie es zuruck in die Klemme (D). Ziehen Sie nun die Schrauben (F) kraftig fest.



**Schritt 6:** Nun konnen Sie den Winkel (I) mit der Schraube (E) am Befestigungspunkt Ihres LED Panels befestigen.

